マイクロコンポーネントシステム

[™] UX-FH7-B **UX-FH7-W**







お買い上げいただきありがとうございます

⚠で使用の前に

この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に別紙の「安全上のご注意」は、必ずお読みいただき安全にお使いください。 そのあと保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。



お買い上げいただきました製品について「ユーザー登録」をお願いいたし ます。ご登録いただきますと製品のサポート情報、ビクターの製品情報や イベント情報の提供サービスなどをご利用いただけます。また、今後のよ りよい製品開発のためのアンケートにもご協力をお願いいたします。 ●下記アドレスのホームページより、ご登録ください。

http://www.victor.co.jp/reg/

○ 付属品の確認

お使いになる前にお確かめください。

© 2010 Victor Company of Japan, Limited



- ・リモコンRM-SUXFH7-W (1個)
 - ・リチウム電池CR2025 (1個) (出荷時にリモコンの中に 入っています)



お手入れについて

FM簡易型アンテナ(1本)

・本書では、主にリモコンのボタンを使っ て操作説明をしています。

本体にも同じマークのボタンがある場 合には、本体のボタンもお使いいただけ ます。

- ・本書の説明で「iPod」と表記していると きは、iPhoneとiPod touchを含めま す。iPhoneとiPod touchを指すとき は、「iPhone」「iPod touch」と表記 します。
- ・本書ではMP3/WMAの説明をする場 合、「ファイル」と「曲」は同じ意味で使っ ています。

LVT2186-001C 0710YAMMDWCDT

音楽 ビデオ

 \circ

 \circ

0

本機を設置するときは

- 本機の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさ ぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあり ます。特に次のことに注意してください。
- ・あお向けや横倒し、逆さまにしない
- ・本箱、押入れなど風通しの悪い狭い所に押し込まな
- テーブルクロス、新聞、カーテンなどで通風孔をふ さがない
- 本や雑誌などをのせない

・じゅうたんや布団の上に置かない

本体 スピーカー スピーカー 側面 15cn

主な仕様

本体(CA-UXFH7-B/CA-UXFH7-W)

<u>共通</u> • 電源電圧 • 消費電力

寸法

• 質量

<u>チューナー</u>

<u>USB</u>

FMチューナー

受信周波数

電源が入らない。

操作し直してください。

ようにしてください。

スピーカーから音が出ない。

雑音が多く放送が聞きづらい。

→ iPodを充電してください。

FMラジオの操作

iPodの操作

再生できない。

ください。

リモコンから本体を操作できない。

→新しい電池に交換してください。

➡電源プラグの接続を確認してください。

設定の途中で操作が取り消されてしまう。

➡操作には時間制限があるものがあります。もう一度

➡ リモコンと本体のリモコン受光部との間を遮らない

→スピーカーコードを正しく接続してください。

→ ヘッドホンのプラグを抜いてください。

AC 100 V(50 Hz/60 Hz共用) ビデオ出力 40 W(電源入時) 1.00 W以下(電源待機時) **再生可能なファイル**

幅236 mm × 高さ123 mm × ・CDプレーヤー部 奥行き285 mm · USB部

約 2.0 kg ・再生可能ビットレート

<u>アンプ</u> 実用最大出力 (JEITA THD10%/6 Ω)* スピーカー

AUDIO IN:ステレオミニ(Ø 3.5 mm) スピーカーユニット 入力端子 PHONES:ステレオミニ(ø 3.5 mm) 出力端子 スピーカー適合インピーダンス 6 Ω - 16 Ω 寸法

76.0 MHz \sim 90.0 MHz

USB2.0フルスピード規格対応

故障かな?と思ったら

ビクターホームページ(http://www.victor.co.jp/)から最新の製品Q&A情報をご覧いただけます。

仕様 対応機器 USBマスストレージクラス機器 ファイルシステム FAT16,FAT32 音声圧縮録音方式 MP3 USB出力電源 DC 5 V == 500 mA

<u>iPod</u>

DC 5 V == 500 mA iPod出力電源 コンポジット

15cm 1cm

音楽CD/MP3/WMA

MP3/WMA: 64 kbps \sim 192 kbps

30 W + 30 W スピーカー(SP-UXFH7-B/SP-UXFH7-W)

2ウェイバスレフ型 10 cm×1 1.5 cm×1 6Ω 16 Ω - 1 kΩ インピーダンス 幅140 mm × 高さ250 mm ×

・*はJEITA(電子情報技術産業協会)の測定法に基づく

奥行き 188 mm 質量(1本あたり) 約1.4 kg

・本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更す

・本機のスピーカーは防磁設計になっておりません。テ レビの近くに設置するときは、テレビに色ムラが生じ ない位置まで離してください。

- ご注意: ・付属の電池は動作確認用です。早めに新しい電池と
- 交換してください。 ・電池は、「安全上のご注意」(別紙)をお読みの上、正し くお取り扱いください。
- ・操作範囲が狭くなったり、本体に近づけないと操作 できなくなったときは、新しい電池と交換してくだ
- 落としたりぶつけたりなど、リモコンに強い衝撃を 与えないでください。
- 使用済みの電池は、絶縁テープなどを張って絶縁し 「所在自治体の指示」に従って廃棄してください。

・Microsoft、Windows Mediaは、Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または 商標です。

- ・"Made for iPod","Made for iPhone"とは、それぞれiPod、iPhone専用に接続するよう設計され、アップ ルが定める性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリーであることを示し ます。アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。このアク セサリーをiPod、iPhoneで使用すると、無線性能に影響することがありますので、ご注意ください。
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touchは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商
- \cdot "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use
- · iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries

リモコン(背面)

○ リモコンの準備

電池の交換方法:

絶縁シートを引き抜いてください。

-0

初めてリモコンを使用するときには、リモコンの

リチウム電池


・+を上にして

(CR2025)

入れる

 $\rightarrow 0$


すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。

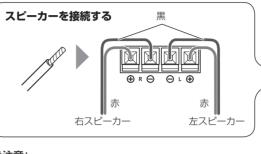

ご注意:

MP3/WMA

- ・両方のスピーカーが正しく、しっかりと接続されてい ることを確認してください。
- スピーカーコードを接続する場合は、+と-を間違え ないようにしてください。 • 1 つのスピーカー端子に複数のスピーカーを接続し
- ないでください。 ・スピーカーコードの導線部分を本体の金属部分に接 触させないでください。
- アンテナの導線部分が他の端子やケーブルに触れな いようにご注意ください。また、アンテナを他のケー ブルから離してください。受信の妨げになることがあ

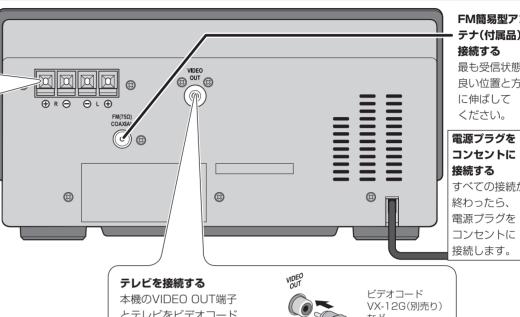

テナ(付属品)を 接続する

of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

最も受信状態の 良い位置と方向 に伸ばして ください。

> (市販品:300 Ω/75 Ω対応) コンセントに 電波状況が良くないときは、フィーダーアンテナ すべての接続が 善される場合があります。 この場合もアンテナコネクター(市販品)が必要です。

屋外アンテナを使うとき

• 付属品以外のアンテナを接続する際の詳細について は、アンテナおよびアンテナコネクターの取扱説明書 を参照してください。

きながら行なってください。

ケーブルテレビ会社と契約しているマンションの共聴 アンテナ端子に本機のFM端子を接続している場合は FM放送局の周波数が通常と異なることがあります。詳 細は、ご契約のケーブルテレビ会社へお問い合わせくだ


時計/音/表示窓の設定

お使いになる前に

デモ表示を解除する

電源プラグをコンセントに差し込み、電源を入れ たまま2分間操作をしないと、デモ表示が始まり ます。デモ表示を解除するには、以下の操作を行 なってください。

(本体のボタンで操作します)

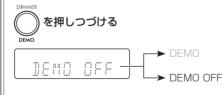

時計を設定する



示されるまで[時計/タイマー]を押しつづけて から、「決定」を押してください。



・[メニュー/キャンセル]を押すと、前の手順に

合があります。定期的に時刻を合わせ直すこと をおすすめします。

○ 表示窓の設定


表示窓の明るさを変える

ディマー → DIM 1 — → DIM 2 —

表示窓の情報を変える

・ソース(音源)によって、表示される情報は異なり ます。

・MP3/WMAを再生している間は、タグ情報が表 示されます。

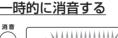



戻ります。

音を際立たせる(サウンドターボ)





○ タイマー

おやすみタイマーを使う



単位は分です。

・残り時間を確認するには、[スリープ]を 1 回 押します。

<u>デイリータイマーを使う</u>

デイリータイマーを使うと、お好みの音楽で目覚める ことができます。

・あらかじめ時計を設定しておいてください(「お使 いになる前に」をご覧ください)。 ・最大3件まで登録できます。

・デイリータイマーを設定する前に、あらかじめ再生 したいソース(音源)を準備してください。

1 設定したいデイリータイマーの番号を選ぶ



3 タイマーの内容を設定する

DOWN

- タイマーの開始時刻と終了時刻(午前は「A」、午後 は「P」とそれぞれ時刻の前に表示されます)

• 「VOL--」を選ぶと、電源を切ったときの音量に

[メニュー/キャンセル]を押します。前の手順に戻 ることができます。

4 電源を切る

デイリータイマーは電源が切れているときのみ 動作します。

2 デイリータイマーを解除する

自動的に電源を切る(オートスタンバイ)

ソース(音源)が「CD」「USB」または「iPod」のとき 本機の電源を自動的に切ることができます。



・本機のオートスタンバイ機能は、iPod mini(第1お よび第2世代)、iPod photo(第4世代)、iPod(第4 世代)には対応していません。「ASTB OFF」(お買い 上げ時の設定)にしてお使いください。

り、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたまま →「パケットライト(UDF形式)」で録音されたディスク - 再生するソース(音源) iPod mini \bigcirc は再生できません。 - 音量 → HBS ON H<u>1</u>15 011 → HBS OFF iPhone 4 →USB機器を正しく接続してください。 iPhone 3GS 表示窓に「NO DATA」と表示される。 設定されます。 ・本機で再生できるディスク/ファイルは以下のとおり <u>サウンドモードを選ぶ</u> iPhone 3G ➡ ディスクまたはUSB機器にMP3/WMAファイルが 曲の種類に合わせて、サウンドの効果を選べます。 *静止画のみ

です。

- 音楽CD(CD-DA)フォーマットのCD-R/CD-RW
- またはLevel 2)のMP3/WMAファイル - USB機器(最大転送速度は2 Mbps)のMP3/WMA ファイル

- 潔に保ってください。 ディスクの取り扱い 曲の合計で512まで認識できます。 入れるとき
- ・ディスクをケースから出すときは、中央の穴を軽く押
- しながら、ディスクの端を持ってください。 ・ディスクの光沢面を触ったり、折り曲げたりしないで
- ケースに入れるときに、ディスクの表面を傷つけない ように気をつけてください。

使用後はケースに戻してください。

ください。

柔らかい布で、内側から外側へまっすぐふきとってくだ



ますので、シンナーやベンジンなどの溶剤は使わない

でください。また、殺虫剤など揮発性のものをかけた

- 音楽CD(「COMPACT disc」のロゴがある ディスク)

- ・本機はディスク1枚あたり、255グループまで認識で きます。MP3/WMAファイルについては、グループと
- グループあたり最大255曲)まで認識できます。
- MP3/WMAファイルが再生できます。
- WMAファイルもあります。

・直射日光や高温多湿をさけてください。

ディスクの掃除



原因となります。

きをしてください。 キャビネットが変質したり、塗料がはげることがあり

- 本機では「パケットライト方式」でフォーマットされ たディスクは再生できません。 快適にお使いいただくために、常にディスクや本機を清

 - ・MP3/WMAファイルについて
 - 録音状態や記録方法によっては再生できないMP3/
 - 本機ではタグ情報(version 1)を表示できます

Pod nano(第5世代)

iPod nano(第4世代)

iPod nano(第3世代)

iPod nano(第2世代)

iPod touch(第3世代)

iPod touch(第2世代)

iPod photo(第4世代)

iPod video(第5世代)

iPod mini(第2世代)

・iPodが正しく再生されないときは、iPodの最新版ソ

をご覧ください。<http://www.apple.com/jp/>

・パネルの操作面が汚れたら柔らかい布でからぶきし てください。汚れがひどいときは、水で布をしめらす か、中性洗剤を少し布につけてふき、あとからからぶ

ディスク/ファイルのご注意

-iPodについて詳しくは、アップル社のウェブサイト フトで決まります。

- ディスク/ファイル/iPodについて
 - ・本機はUSB機器1台あたり、99グループと999曲(
 - 本機では拡張子が<.mp3>または<.wma>の
 - MP3/WMAファイルはサンプリング周波数

iPodについて

iPod nano

iPod touch

iPod(第4世代)

Pod classic

連続したキズは音飛びの

にしないでください。

- CD-R/CD-RW(フォーマットはISO 9660 Level 1

- 44.1 kHzと、転送レート128 kbpsのビットレー トで作成することをおすすめします。

Made for (対応iPod)

(ただし半角英数字のみ)。

本体の掃除

ディスク/USB機器の操作 ディスクやUSB機器の再生が始まらない。 ➡ ディスクの文字のある面を上にして入れて

録音されていません。 パソコンを使って記録したMP3/WMAのグループや フトウェアをダウンロードし、アップデートしてくだ **トラックが意図した順番で再生できない**。

➡再生順はグループやトラックを録音した書き込みソ

修理を依頼する前に、下記の項目をチェックしてみてください。

ディスクやUSB機器からの音声が途切れる。 ⇒ 汚れや傷のあるディスクは、清掃するか交換してく

ることがあります。

数値です。

ださい。

- ➡ 正しく書き込まれたMP3/WMAファイルを再生し
- てください。 ディスクトレイの開閉ができない。 ➡ チャイルドロックを解除してください。(2ページの

→ すでに最大ファイル数(999)または最大フォルダ数

ジタル音源は1回しかコピーできません(表示窓に

「ディスク/USB機器」をご覧ください。)

→ 本機の電源を切り、USB機器を接続し直してくださ

録音の操作

- USB機器に録音できない。 → USB機器の空き容量がありません。 →USB機器の書き込み禁止を解除してください。
- (99)録音されています。不要なファイルを削除して → アンテナを正しく接続してください。 ください。 ⇒アンテナを調整し直すか、本機の設置場所を変えて → 本機はSCMS(シリアル・コピー・マネジメントシス テム)に準拠しています。著作権を保護するため、デ →本機の電源を切り、入れ直してください

表示窓に「CONNECT」と表示されているのにiPodが

「PROTECT」と表示されます)。

本機はマイコンの働きで、多くの動作を行なっていま す。万一、どのボタンを押しても正しく動作しないと きは、一度電源プラグをコンセントから抜き、しばら く待ってからつなぎ直してください。

上記の処置をしても正しく動作しないときは


2 時計を設定する

戻ります。 ・本機の時計は月に1、2分程度のズレが生じる場

とテレビをビデオコード (別売り)で接続すると、 本機に接続したiPodの映 像を見ることが できます。

アンテナコード アンテナ端子 VX-22A(別売り)など 同軸ケーブル 3C-2V(市販品)

○ マンションなどの壁の共聴アンテナ端子またはFM

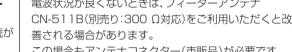


・アンテナの設置場所を決めるときは、実際の放送を聞

画面表示が消え、STANDBYランプが点滅します。 ・電源を切っているときは、必表示は点灯しません。

デイリータイマーを解除する 1 解除したいデイリータイマーの番号を選ぶ

℧表示が消灯します。

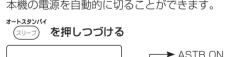


・再生が終わるとA.STBY表示が点滅します。3分間 停止状態がつづくと、電源が切れます。

表示窓やランプの明るさを変えることができます。

— DIM OFF ◀

例:音楽CDを聞いているとき 再生経過時間 ◆→ 時刻


○ 音を調節する

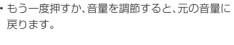




• 操作の途中で間違いを修正するには、

デイリータイマーの設定をやめるには、 [時計/タイマー]をくり返し押してください。

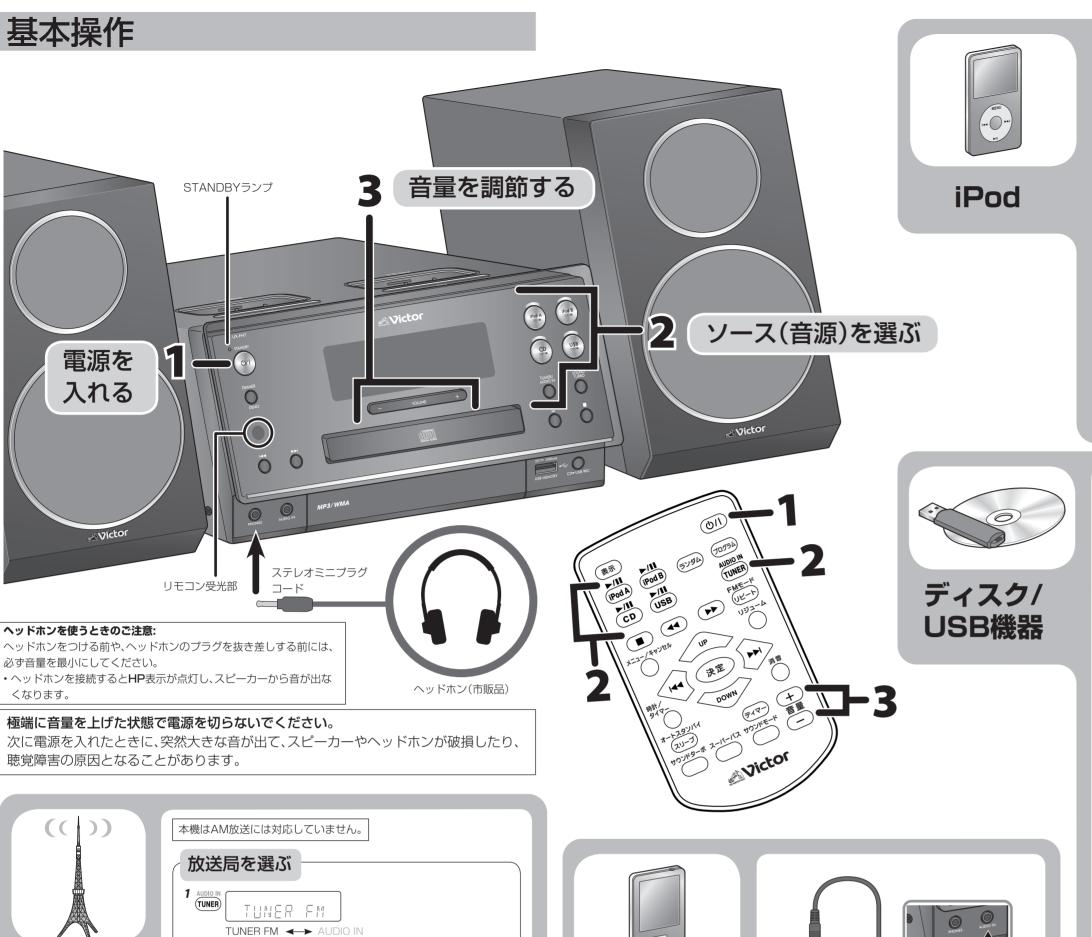



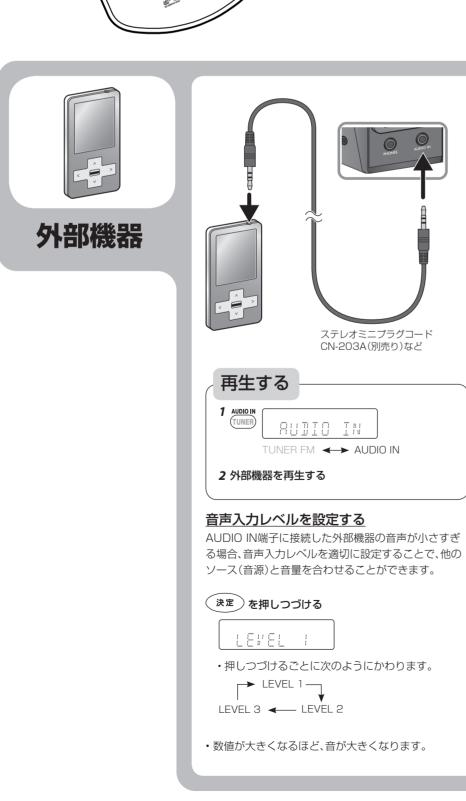

接続したテレビでiPodの映像を見る前に

iPodの映像出力を正しく設定してください。詳し くは、iPodの取扱説明書をご覧ください。



iPodを接続すると、表示窓に「CONNECT」と表示さ れ、続いて「AUTHRSNG」、「SUCCEED」と表示さ れます。「SUCCEED」と表示されてから、iPodを再 生してください。

接続の前に

てください。

<u>リピート再生する</u>

<u>ランダム再生する</u>

プログラム再生する

・32曲まで登録できます。

最後に選んだ曲を消去するには、

- プログラムの内容は消去されます。

または (USB)

くり返し押してください。

<u>リジューム再生する</u>

ら再生が始まります。

チャイルドロック

電源が切れているときに

LOCKED

LOCKED ←→ UNLOCKED

(本体のボタンで操作します)

🤍 を押しながら 🤍 を押す

てください。

まります。

[メニュー/キャンセル]を押します。

・プログラム内容を確認するには、停止中に[決定]を

・プログラム再生を解除するには、停止中に[■]を押し

再生を中断した曲を記憶させることができます。

次に再生したときに、中断した曲の先頭から再生が始

• [■]を2回押す(またはディスクトレイを開けるか USB機器をはずす)と、次に再生したときは1曲目か

・プログラム再生中は、リジューム再生はできません。

ディスクを取り出せないようにできます。小さなお子

<u>ディスクの取り出しをロックするー</u>

様のいたずら防止などに便利です。

→ RESUME

↓ トャンセル(表示なし)

再生が停止中に

2 曲番号を選ぶ

- iPodを接続するときは、ドックアダプター(iPodに 付属または別売り)を使用してください。
- iPod用ドックからドックアダプターを取りはずす ときは、指の爪や先の細いものをスロット部にかけ てドックアダプターを引き上げてください。 その際には、爪を傷つけたり、ドック の端子を破損しないように気をつけ
- iPodを接続するときは、必ず本機の音量を最小にし てください。音量は再生してから調節してください。 ・本機の電源を入れたまま、iPodを抜き差ししないで
- iPodを接続したまま本機を移動させないでくださ
- い。iPodが落下して、破損するおそれがあります。
- ・本機のコネクターの端子部分に直接触ったり、物を 当てたりしないでください。破損の原因となります。
- ・本機の電源が入っている間に、iPodは充電され ・iPodを2台接続しているときは、両方のiPodを同時
- に充電できます。
- ・本機からiPodに録音することはできません。

(MP3/WMAのみ)

もう一度押すと、ランダム再生は解除されます。

.EP-01

→ ALL すべての曲をくり返す

表示なし リピート再生を解除する

再生する

(iPod A) または (iPod B)

再生、または一時停止する

[▶▶]または[◄◀]を押す

[▶▶]を押しつづける

[◀◀]を押しつづける

[ランダム]をくり返し押す

[iPod A▶/II]または[iPod B▶/II]を押す

ります。

早送りする

早戻しする

ランダム再生する

* 表示窓に表示される情報はiPodの種類により異な

項目やメニューを選ぶ

<u>メニューの操作</u>



メニューを表示する/前のメニューに戻る

ご覧ください。

- iPhoneまたはiPod touchの接続中に次の操作 を行うときは、iPhoneやiPod touchで操作しま
- ホームボタンを押す
- ホーム画面でアプリケーションアイコンを選ぶ
- スライダーをドラッグする ・iPodのイコライザーを使用していると、録音レ ベルが高い音を再生したときに音がひずむこと がありますので、使用しないことをおすすめしま

す。iPodの操作については、iPodの取扱説明書を

[リピート]をくり返し押す

リピート再生する

iPodをスリープさせる

[iPod A▶/II]または[iPod B▶/II]を押しつづける

- iPodを2台接続しているときに[ランダム]を

れ、両方のiPodでランダム再生ができます。

押しつづけると、表示窓に「SHUFFLE」と表示さ

録音する前に


・録音中に本機を揺らさないでください。録音が正 常に行われない可能性があります。

音楽CDからUSB機器へ録音する

- ・録音中、本機の音量・音質を変えても録音される 音声には影響ありません。
- 録音時、ディスクのリピート再生やランダム再生 **2 録音をはじめる** はできません(自動的にキャンセルされます)。
- ・ファイル形式はMP3(ビットレート:128 kbps)
- で録音されます。 ・等倍速で録音されます。
- ・録音する前に、USB機器をUSB MEMORY端子 USB REC表示が点滅します。 に接続してください。
- 表示窓に「READING」と表示されている間は、録 音は始まりません。
- MP3/WMAファイルが記録されたCD-R/ CD-RWから、USB機器へ録音することはできま

SCMS (Serial Copy Management System)

CDのクリアな音を他のデジタル機器(USB機器な ど)にデジタル録音した場合、一度録音した機器か ら他の機器に再びデジタル信号のままコピーする ことはできないようになっています。つまり、「コ ピーのコピー」を作ることはできません。この決ま りをSCMS(シリアル・コピー・マネージメントシ ステム)といいます。SCMSとは、著作権保護のた め、デジタルオーディオ機器間でデジタル信号のま まコピーできるのは 1 世代だけと規定したもので す。本機は、この決まりに準拠して設計されていま すので、一度デジタル録音されたCDからUSB機器 ヘデジタル録音することはできません(表示窓に

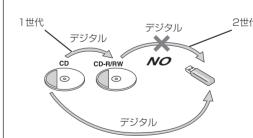

「PROTECT」と表示されます)。

録音する

CDをまるごと1枚録音する 1 録音したいCDを再生し、停止する



(本体のボタンで操作します)



1曲だけ録音する 録音したい曲を再生中に、本体の[CD►USB REC]

プログラムした曲順で録音する

「プログラム再生する」の手順3で、本体の [CD►USB REC]を押す。

・録音すると、USB機器に新しいグループが自動的

- に作成されます。
- 再生が終わると、録音も自動的に止まります。
- ・録音を途中でやめるには、[■]を押してください。 ・曲を録音できない場合、表示窓に「NO REC」と 表示されます。

USB機器に録音されている曲を削除することが

- ・削除した曲は、元に戻すことはできません。よく確 認してから削除してください。
- ・曲を削除する前に、USB機器をUSB MEMORY
- 2世代 端子に接続してください。 **1** USB機器を再生する



2 削除する曲を選ぶ



3 再生中の曲を削除する (本体のボタンで操作します)







[CD►USB REC]を 1 回押すと、表示窓に 「DELETE」と点滅して表示されます。点滅してい る間にもう1回押すと、「DELETE」と2秒間表示 され、曲が削除されます。





接続の前に

- ・USB機器を接続するときは、本機の電源を切ってく ださい。電源が入っているときに接続すると、故障の 原因となります。
- ・USB機器の再生中や録音中に、USB機器をはずさな いでください。本機やUSB機器の故障の原因となり
- ・USB機器をはずすときは、音量を最小にして ください。
- ・USBハブは使用しないでください。
- ・電源が入っているときに、接続しているUSB機器が 充電されます(ソース(音源)に「USB」を選んでいる ときのみ充電されるUSB機器もあります)。
- ・USB機器の再生について
- 収録されているファイルが多いほど、本機の読み込 み時間が長くかかります。
- 2ギガバイト以上のファイルは再生できません。 - USB機器のなかには、本機で再生できないもの があります。また、本機はDRM(Digital Rights Management)には対応していません。そのため、 パソコンでインターネットからダウンロード購入

したファイル(著作権保護されたファイル)などは

再生できません。 再生する

ディスクを再生、または一時停止させる



USB機器を再生、または一時停止させる

USB USB

ディスクトレイを開く 本体の[▲]を押す

再生中に

曲を選ぶ

[▶▶I]または[I◀◀]を押す

早送りする [▶▶]を押す

・早送りをやめるには、[CD▶/**II**]または [USB▶/**II**]を押す

早戻しする

[◀◀]を押す

・早戻しをやめるには、[CD▶/**II**]または [USB▶/**II**]を押す

グループを選ぶ

[UP]または[DOWN]を押す

停止する [■]を押す